

Kasutusjuhend

seadme kasutajale

VIESMANN

Vitotrol 100, tüüp UTD
Digitaaltaimeriga ruumitermostaat



VITOTROL 100



Teie ohutuse tagamiseks



Pidage esitatud ohutusjuhistest täpselt kinni, et vältida inimeste vigastamist ja esemete kahjustamist.

Ohutusnõuete selgitused



Oht
See sümbol hoiatab inimeste vigastada saamise ohu eest.



Tähelepanu
See sümbol hoiatab materiaalse kahju ja keskkonnakahjustuste eest.

Juhis

Pealkirja „Märkus“ all on esitatud täiendav teave.

Sihtgrupp

Käesolev kasutusjuhend on ette nähtud kütteseadme kasutajatele.



Oht
Oskamatult teostatud tööd kütteseadme juures võivad põhjustada eluohtlikke õnnetusi.

- Töid gaasiseadmete juures tohivad läbi viia ainult gaasivarustuseettevõtte poolt volitatud isikud.
- Elektritöid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.

Käitumine gaasilõhna korral



Oht
Lekkiv gaas võib põhjustada plahvatusi, mille tagajärjeks on rasked vigastused.

- Suitsetamine on keelatud!
Vältige lahtist tuld ja sädemeid. Ärge rakendage elektri- ja valgustusseadmete lüliteid.
- Avage aknad ja uksed.
- Keerake gaasikraan kinni.
- Eemaldage ohutsoonist kõrvalised isikud.
- Järgige gaasivarustuseettevõtte ohutusnõudeid (vt andmeid gaasimooturilt).
- Võtke väljastpoolt hoonet ühendust kütteseadmete firmaga/ lepingulise paigaldusfirmaga.

Käitumine gaasilõhna korral



Oht
Suitsugaasid võivad põhjustada eluohtlikku mürgistust.

- Lülitage kütteseadme välja.
- Õhutage paigaldusruumi.
- Sulgege eluruumide uksed.

Teie ohutuse tagamiseks (järg)

Käitumine tulekahju korral



Oht

Tulekahju korral tekib põletus- ja plahvatusoht.

- Lülitage kütteseade välja.
- Sulgege kütusetorustiku sulgventiilid.
- Kasutage katsetatud ja sobivat tulekustutit.

Õlikütte korral:

tuleklass B

Gaasikütte korral:

tuleklass C

Lisakomponendid, varuosad ja kuluvad detailid



Tähelepanu

Komponendid, mida ei ole koos kütteseadmega katsetatud, võivad kütteseadet või selle funktsioone kahjustada. Komponente tohivad demonteerida või välja vahetada ainult kütteseadmete firma spetsialistid.

Sisukord



Esmane informatsioon

Esmane kasutuselevõtt	5
-----------------------------	---

Juhtpult

Juhtnuppude ja näidikute ülevaade	6
■ Funktsioonid	6
■ Näidikul kuvatavad sümbolid	7

Ruumide kütmise seadistamine

Tööprogrammi valimine	8
Lülitusaegade seadistamine	10
Ruumitemperatuuri püsiv reguleerimine	13
Ruumitemperatuuri muutmine ainult mõneks tunniks	14
■ Muutmine nuppudega  	14
■ Säästurežiimi (ECO) seadistamine	15
■ Külaliste režiimi seadistamine	16
Ruumitemperatuuri muutmine ainult mõneks päevaks	17
■ Puhkuseprogrammi seadistamine,	17

Muud seadistused

Kellaag ja kuupäev	18
Näidikuvariantide seadistamine	19
Välisseinakorrektsiooni seadistamine (ainult tehnikahuvilistele seadmekasutajatele)	20

Päringute esitamise võimalused

Temperatuuripäringud	21
Lülitusaegade päringud	21
Puhkuseprogrammi päringud	22

Mida teha, kui...

... ruumid on liiga külmad?	23
... ruumid on liiga soojad?	23
...   vilgub näidikul?	23
Patareide vahetamine	24

Hooldus

Puhastamine	25
-------------------	----

Nõuandeid energia kokkuhoiuks	25
-------------------------------------	----


Märksõnaregister	26
------------------------	----

Esmane kasutuselevõtt

Seadet tuleb lasta esmakordselt kasutusele võtta kütteseadmete firmal.

Juhtnuppude ja näidikute ülevaade

Funktsioonid

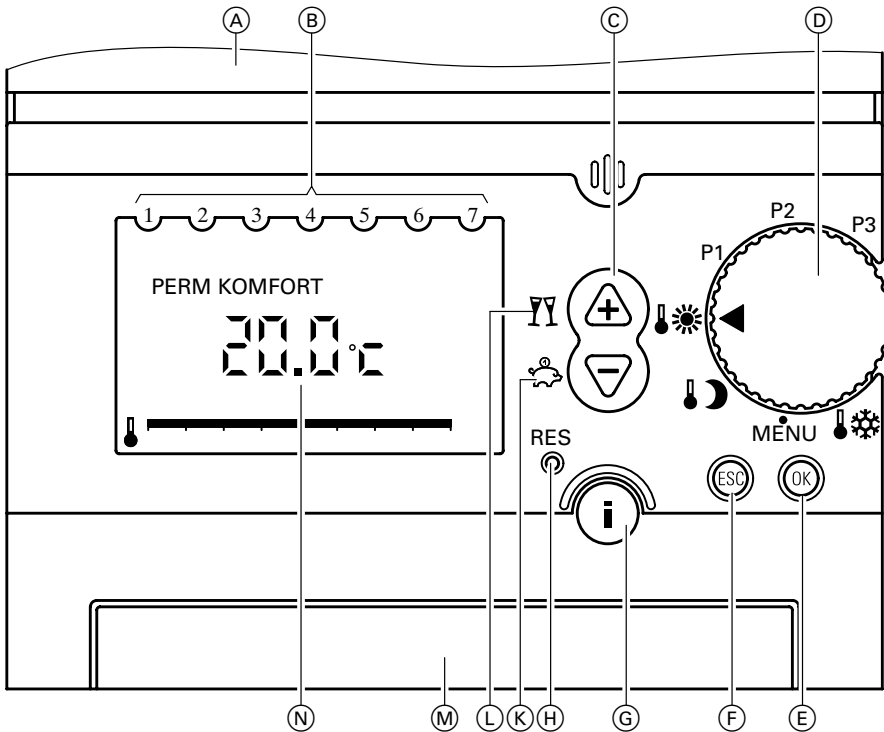


- (A) Avatud kateklapp
- (B) Nädalapäevad (1 \triangle esmaspäev jne)
- (C) Seadistuste muutmine
- (D) Tööprogrammide valimine (lk 8)
- (E) Valiku kinnitamine
- (F) Sisestamise katkestamine
- (G) Informatsioon (lk 21)
- (H) Lähtestamine (lk 24)
- (K) Väärtuste seadistamine või sääturežiim (lk 15)
- (L) Väärtuste seadistamine või külaliste režiim (lk 16)
- (M) Patareilahter
- (N) Näidikuaknas kuvatavate võimalike näitude kohta saate teavet lk 19.

Ülevaade juhtnuppudest ja näidikutest (järg)


Näidikul kuvatavad sümbolid

Sümboleid ei kuvata näidikul alati, vaid sõltuvalt seadme töörežiimist. Andmete vilkumine näidikul tähendab, et neid andmeid on võimalik muuta.

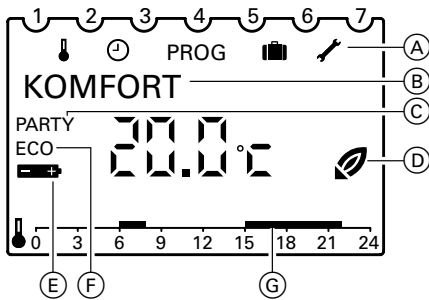


- Ⓐ Sümbolirida
 - 🌡 Etteantud temperatuur
 - 🕒 Kellaeg/kuupäev
 - PROG Programm P3
 - 🧳 Puhkuseprogramm
 - 🔧 Hooldus
- Ⓑ Tekstirida
- Ⓒ Kui külaliste režiim on aktiveeritud
- Ⓓ Soojuse nõudluse korral
- Ⓔ Patarei tuleb ära vahetada
- Ⓕ Kui säästurežiim on aktiveeritud
- Ⓖ Lülitusaegade kuvamine ajaskaalal

Tööprogrammi valimine

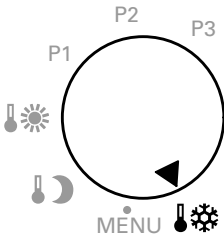


☀❄ „FROS“

Ruume köetakse ainult juhul, kui sisetemperatuur langeb allapoole seadistatud külmumiskaitsetemperatuuri. Tehaseseadistuseks on 6 °C. Temperatuuri muutmise kohta vt lehekülj 13.

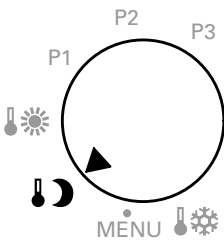


☾ „PERM ABSENK“

Ruume köetakse pidevalt nii, et sisetemperatuur on alandatud. Tehaseseadistuseks on 17 °C. Temperatuuri muutmise kohta vt lehekülj 13.

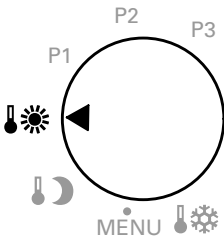

☀🌞 „PERM KOMFORT“


Ruume köetakse pidevalt nii, et seadistatud on mugavustemperatuur (normaalne sisetemperatuur). Tehaseseadistuseks on 20 °C. Temperatuuri muutmise kohta vt lehekülj 13.

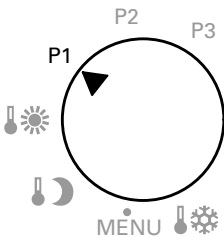

Programm P1 (püsivalt seadistatud)


- Esmaspäevast reedeni
 - 6.00 - 22.00 Ruume köetakse seadistatud mugavustemperatuurile (normaalsele sisetemperatuurile).
 - 22.00 - 6.00 Ruume köetakse seadistatud alandatud sisetemperatuurile.
- Laupäev ja pühapäev
 - 7.00 - 23.00 Ruume köetakse seadistatud mugavustemperatuurile (normaalsele sisetemperatuurile).
 - 23.00 - 7.00 Ruume köetakse seadistatud alandatud sisetemperatuurile.

Tööprogrammi valimine (järg)

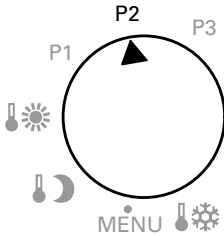

Programm P2 (püsivalt seadistatud)

- Esmaspäevast reedeni
 - 6.00 - 8.00 ja
16.00 - 22.00 Ruumi köetakse seadistatud mugavustemperatuurile (normaalsele sisetemperatuurile).
 - 8.00 - 16.00 ja
22.00 - 6.00 Ruumi köetakse seadistatud alandatud sisetemperatuurile.
- Laupäev ja pühapäev
 - 7.00 - 23.00 Ruumi köetakse seadistatud mugavustemperatuurile (normaalsele sisetemperatuurile).
 - 23.00 - 7.00 Ruumi köetakse seadistatud alandatud sisetemperatuurile.

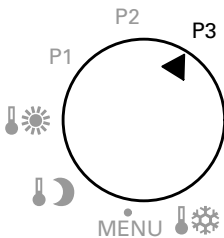

Programm P3 (vabalt valitav)

Ruumi köetakse kordamööda kas seadistatud mugavustemperatuurile (normaalsele sisetemperatuurile) või seadistatud alandatud sisetemperatuurile vastavalt teie poolt individuaalselt seadistatud ajaprogrammile.

Seejuures on võimalik valida alljärgnevate variantide vahel:

- „MO-FR“ (esmaspäevast reedeni),
 - „SA-SO“ (laupäev ja pühapäev),
 - „TAEGLICH“ (kõigil nädalapäevadel ühtemoodi või
 - „EINZELTAG“ (erinevatel päevadel erinevalt).
- Toimige, nagu on kirjeldatud lehekülgedel 10 - 12.

Lülitusaegade seadistamine

Lülitusajad tuleb seadistada kõigile nädalapäevadele.



















Selleks on alljärgnevad variandid:

- TAEGLICH (kõik nädalapäevad ühtemoodi)
- EINZELTAG (erinevatel päevadel erinevalt)
- MO–FR või. SA/SO (esmaspäevast reedeni ühtemoodi või laupäev ja pühapäev ühtemoodi)

Lülitusajad sisestatakse lülituspunktidenä. Iga lülituspunktile tuleb valida mugavusrežiim ja alandatud temperatuuriga režiim.

Näide:









Soovite iga päev kell 8.00 - 23.00 kütta ruume mugavustemperatuurile ja ülejäänud ajal alandatud temperatuurile.

1. Seadke pöördlüliti asendisse „MENU”.
2.  seadistuse „PROGRAMM P3” korral.
3.  valiku kinnitamiseks; vilgub „NEU”.
4.  lühikest aega kuvatakse vabade mälupositsioonide näitu, seejärel vilgub „MO–FR”.
5.   seadistuse „TAEGLICH” korral.
6.  valiku kinnitamiseks.
7.   kellaaja 8.00 korral (tunnid ja minutid).
8.  valiku kinnitamiseks.
9.   seadistuse „KOMFORT” korral.
10.  kuni hakkab vilkuma järgmine ajasisestus.
11.   kellaaja 23.00 korral (tunnid ja minutid).
12.  valiku kinnitamiseks.
13.   seadistuse „ABSENK” korral.
14.  valiku kinnitamiseks.
15. Seadke pöördlüliti asendisse „P3”; ajaskaalal kuvatakse seadistatud lülituspunkte. Ruume köetakse alandatud temperatuurile, kuni kütmine lülitatakse järgmisel päeval kell 8.00 mugavustemperatuurile.




Kui soovite pärast sellist seadistust üksikute päevade lülituspunkte muuta, peate esmalt vastavale päevale seadistatud lülituspunktid kustutama (vt lehekülg 11). Seejärel sisestage üksikule nädalapäevale (EINZELTAG) uued lülituspunktid (vt toimingute ülevaadet lk 12).

Lülitusaegade seadistamine (järg)


Lülituspunktide kustutamiseks toimige alljärgnevalt:


1. Seadke pöördlüliti asendisse „MENU”.
2.   seadistuse „PROGRAMM P3” korral.
3.  valiku kinnitamiseks.
4.   toimingu „LOESCHEN” korral.
5.  valiku kinnitamiseks; vilgub näit „EINZELN”.
6.   seadistusteks „ALLES” või „ENDE”.

Kui on valitud „EINZELN”, kuvatakse näidikul antud nädalapäeva esimest lülituspunkti.

7.  nädalapäeva valikuks.
8.  valiku kinnitamiseks; vilgub näit „LOESCHEN”.
9.  valiku kinnitamiseks; valitud lülituspunkt on kustutatud.
10. Seadke pöördlüliti soovitud programmile.


Kui on valitud „ALLES”, kuvatakse näidikul „BESTAETIGEN”.

7.  valiku kinnitamiseks; kõik lülituspunktid kustutatakse ja uuesti on võimalik kasutada 22 mälu positsiooni.
8. Seadke pöördlüliti soovitud programmile.

Kui on valitud „ENDE”, kinnitage valikut nupuga . Seadke pöördlüliti soovitud programmile.

Lülitusaegade seadistamine (järg)

Ülevaade toimingutest

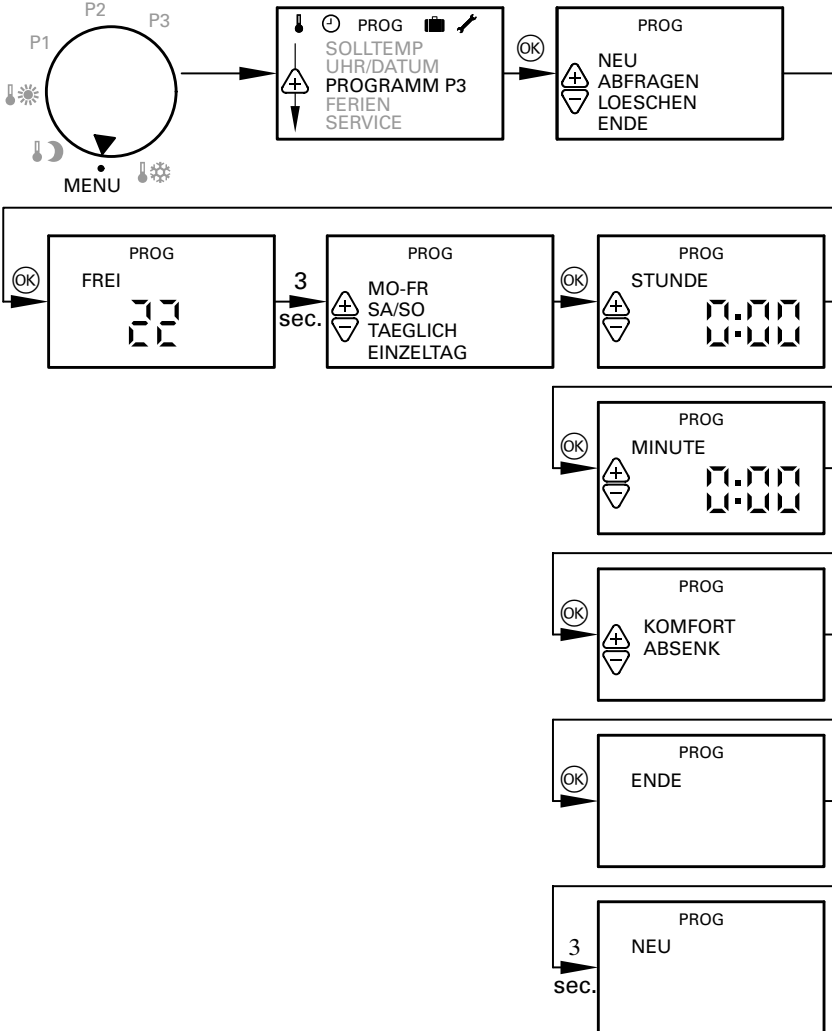


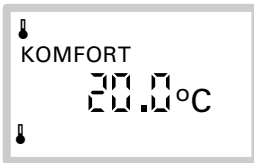
Ruumitemperatuuri püsiv reguleerimine



Võimalik on seadistada või muuta kolme temperatuuriväärtust:


- Mugavustemperatuur (normaalne sisetemperatuur)
- Alandatud sisetemperatuur
- Külumiskaitsetemperatuur


1. Seadke pöördlüliti asendisse „MENU”.



2.  valiku kinnitamiseks.




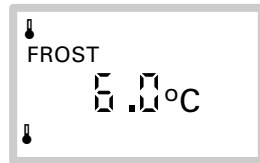
3.   soovitud väärtuse sisestamiseks.

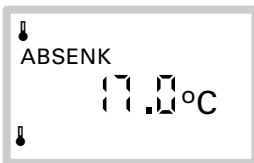

4.  valiku kinnitamiseks.




5.   soovitud väärtuse sisestamiseks.

6.  valiku kinnitamiseks.



7.   soovitud väärtuse sisestamiseks.

8.  valiku kinnitamiseks; lühikest aega kuvatakse näitu „ENDE”.

9. Seadke pöördlüliti soovitud asendisse.



Ruumitemperatuuri muutmine ainult mõneks tunniks


Muutmine nuppudega /


Kõigis programmides on etteantud temperatuure võimalik ajutiselt muuta. Muudetud temperatuur kehtib kuni järgmise ümberlülituseni antud programmi piires või mõne muu programmi sisselülitamiseni.

Näide:

Seadke pöördlülititi asendisse „P1“

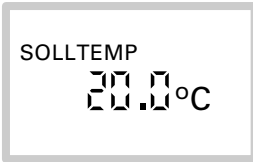

1. / soovitud väärtuse sisestamiseks.



2.  valiku kinnitamiseks.

Ruumitemperatuuri muutmine ainult mõneks tunniks (järg)



Peale selle on programmides **P1**, **P2** ja **P3** sisetemperatuuri võimalik mõneks tunniks muuta ka alljärgnevate funktsioonide abil.


- Teil on vaja korterist plaaniväliselt lahkuda.
Energia kokkuhoiuks võite mugavustemperatuuri „säätsurežiimi“  abil alandada (vt allpool).
- Kui soovite plaaniväliselt kütta mugavustemperatuurile (näiteks kui külalised jäävad öhtul ootamatult pikaks ajaks). Selleks valige „Külaliste režiim“  (vt lehekülg 16).




Säätsurežiimi (ECO) seadistamine

Säätsurežiimis langeb temperatuur automaatselt seadistatud alandatud temperatuurile (vt lehekülg 13).

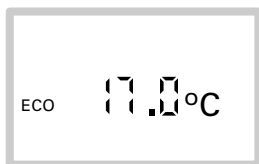

Vajutage järgmisi nuppe:

1.   ca 4 sekundit „ECO“ valimiseks.



2. Kui soovite säätsurežiimi ajal muuta temperatuuri:   soovitud temperatuuri valimiseks.
3.  valiku kinnitamiseks; temperatuuri väärtus on salvestatud.

Säätsurežiimi lõpetamine



- Säätsurežiim lõpetatakse automaatselt järgmisel ümberlülitamisel alandatud temperatuuriga kütmisele.
- Kui soovite säätsurežiimi enneaegselt lõpetada, vajutage uuesti nuppu  .

Ruumitemperatuuri muutmine ainult mõneks tunniks (järg)




Külaliste režiimi seadistamine

Külaliste režiimis köetakse ruume seadistatud mugavustemperatuurile (vt lehekülg 13).



Vajutage järgmisi nuppe:

1.   ca 4 sekundit „PARTY“ valimiseks.



2. Kui soovite külaliste režiimi temperatuuri muuta:
  soovitud temperatuuri valimiseks.
3.  valiku kinnitamiseks; temperatuuri väärtus on salvestatud.


Külaliste režiimi lõpetamine

- Säätürežiim lõpetatakse automaatselt järgmisel ümberlülitamisel kütmisele mugavustemperatuuriga (normaalse sisetemperatuuriga).
- Kui te soovite külaliste režiimi enneaegselt lõpetada, vajutage uuesti nuppu  .











Ruumitemperatuuri muutmine ainult mõneks päevaks


Puhkuseprogrammi seadistamine

Kui lahkute korterist mõneks päevaks (näitekspuhkusele), võite ruumide kütmise seadistada minimaalsele energiakulule (näitekstoatimede külmumise vältimiseks).

Valige selleks programm „Puhkus“ .

Seejuures on temperatuuri võimalik valida ka puhkuseprogrammi ajal.

1. Seadke pöördlüliti asendisse „MENU“.
2.   programmi „**FERIEN**“ valimiseks.
3.  valiku kinnitamiseks; lühikest aega kuvatakse näitu „**START-DATUM**“.
4.   ja  algus- ja lõpukuupäeva sisestamiseks.
5.  valiku kinnitamiseks; vilgub näit „**FROST**“.
6.   programmi „**KOMFORT**“ või „**ABSENK**“ valimiseks. Niiviisi valite temperatuuri puhkuseprogrammi ajal (vt lehekülj 13).
7.  valiku kinnitamiseks;
8. Seadke pöördlüliti soovitud programmile. Kui on saanud alguskuupäev, kuvatakse näiteks järgmist näitu:

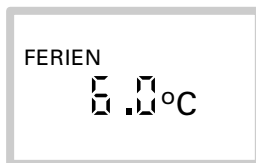



Juhised


Kui soovite temperatuuri muuta, toimige nii, nagu on kirjeldatud leheküljel 13. See muudatus hakkab kehtima pärast puhkuseprogrammi lõppemist ja seda tuleb soovi korral uuesti muuta.

Puhkuseprogrammi lõpetamine


- Puhkuseprogramm lõpeb automaatselt, kui saabub lõpukuupäev.
- Kui soovite puhkuseprogrammi enneaegselt kustutada:

1. Seadke pöördlüliti asendisse „MENU“.

2.   programmi „**FERIEN**“ valimiseks.

3.  valiku kinnitamiseks.

4.   kuni kuvatakse näitu „**LOESCHEN**“.

5.  valiku kinnitamiseks.

6. Seadke pöördlüliti soovitud programmile.

Kellaeg ja kuupäev

1. Seadke pöördlüliti asendisse „MENU“.
2. \triangleup/∇ „UHR/DATUM“ valimiseks.
3. $\textcircled{\text{OK}}$ valiku kinnitamiseks; jooksev kellaeg vilgub.
4. \triangleup/∇ ja $\textcircled{\text{OK}}$ kellaaja ja täieliku kuupäeva sisestamiseks (tund, minut, aasta, kuu, päev).
5. $\textcircled{\text{OK}}$ viimase sisestuse kinnitamiseks; näidikule ilmub „MIT SOWI“ (suve-/talveaja ümberseadistus).
6. \triangleup/∇ „OHNE SOWI“ (suve-/talveaja ümberseadistuseta) või „ENDE“ valimiseks.

7. $\textcircled{\text{OK}}$ valiku kinnitamiseks.

Kui valiti „MIT SOWI“, kuvatakse näidikul pärast nupu \triangleup/∇ vajutamist


EUROPA
GB / P
FIN / GR / TR
USA / CAN
FREIE REGEL

Kinnitage valikut nupuga $\textcircled{\text{OK}}$.

Kui valiti „FREIE REGEL“, seadistage nuppudega \triangleup/∇ ja $\textcircled{\text{OK}}$ suve- või talveaja alguse ja lõpu kuupäev ja kellaag (vt ülevaadet).

8. Seadke pöördlüliti soovitud programmile.

Ülevaade

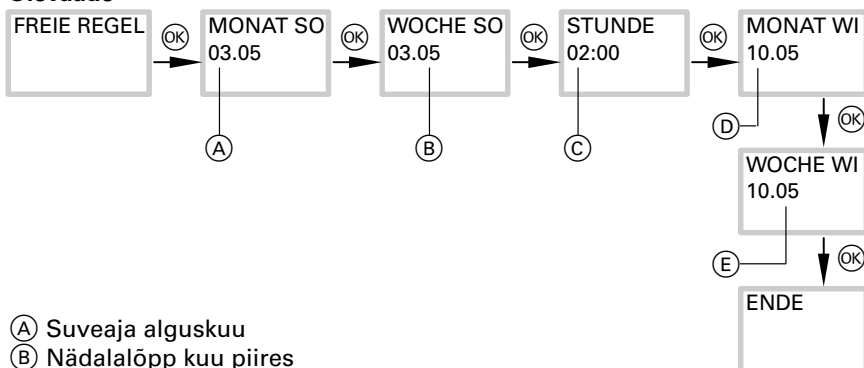

- (A) Suveaja alguskuu
- (B) Nädalalõpp kuu piires
- (C) Ümberlülitamise tund, näiteks kellaajalt 2.00 kellaajale 3.00
- (D) Talveaja alguskuu
- (E) Nädalalõpp kuu piires

Juhis


Suveaeg võtab üle talveajale ümberlülitamise kellaaja, näiteks tagasi kellaajalt 3.00 kellaajale 2.00.

Näidikuvariantide seadistamine


Pöördlüliti erinevate asendite korral sobitub näidikul kuvatav näit seadistatud näidikuvariandile (vt tabelit).

	Pöördlüliti asendites P1, P2 või P3					Pöördlüliti asendites ☀️, 🌙 või ⚙️				
	Näidikuvariandid					Näidikuvariandid				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Näidud:										
Kellaaeg	T	T			N					N
Etteantud temperatuur		N	N	T			N	N		
Tegelik temperatuur	N			N	T	N			N	
programm						T	T	T	T	T

Seadke pöördlüliti asendisse ☀️,
Näidikuvariant 3

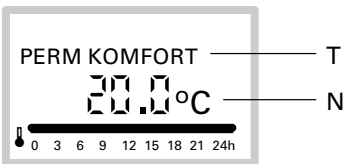

Seadke pöördlüliti asendisse „P1“
Näidikuvariant 2

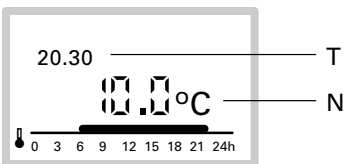

N Numbrinäit
T Tekstirida

1. Seadke pöördlüliti asendisse
„MENU“.

2. ⬆️/⬇️ „SERVICE“ valimiseks.

3. Ⓞ valiku kinnitamiseks;
„DISPLAY“ vilgub.

4. ⬆️/⬇️ soovitud variandi
valimiseks.

5. Ⓞ valiku kinnitamiseks.

6. Seadke pöördlüliti soovitud
programmile.

Välisseinakorrektsiooni seadistamine

Tehnikahuvilistele seadmekasutajatele

Ebasoodsas paigalduskohas, näiteks välisseinal või kamina lähedal, võib esineda temperatuurikõikumisi, mida on võimalik korrektsiooniväärtuse seadistamise teel tasandada.

Näide:

2 °C võrra liiga kõrge sisetemperatuur nõuab korrektsiooniväärtust -2 °C.

1. Seadke pöördlüli asendisse „MENU“.
2.   „SERVICE“ valimiseks.
3.  valiku kinnitamiseks; „DISPLAY“ vilgub.
4.   „WANDABGLEICH“ valimiseks.
5.  valiku kinnitamiseks.
6.   soovitud korrektsiooniväärtuse valimiseks.
7.  valiku kinnitamiseks.
8. Seadke pöördlüli soovitud programmile.

Temperatuuride päringud

Juhis

Pöördlüliti ei tohi olla asendis „MENU“.

Võimalik on teha alljärgnevat päringuid:

- Sisetemperatuur
- Aktiivses programmis seadistatud temperatuur
- Kuupäev ja kellaaeg
- Aktiivne tööprogramm
- Näidiku näitude variandid (vt lehekülj 19).

1. ⓘ sisetemperatuuri kohta
päringu esitamiseks.




2. ⓘ muude päringute
teostamiseks nimekirja
alusel.

Lülitusaegade päringud

Variant 1

Avage katteklapp; näidiku ajaskaalal kuvatakse lülitusaegu.

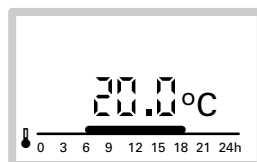


Näide:





Programm P3 on ajavahemikus 6.00 - 18.00 seadistatud ruumide kütmisele mugavustemperatuurile, ajavahemikus 18.00 - 6.00 ruumide kütmisele alandatud temperatuurile.

Lülitusaegade päringud (järg)


Variant 2

1. Seadke pöördlüli asendisse „MENU”.
2.   seadistuse „PROGRAMM P3” korral.
3.  valiku kinnitamiseks.
4.   „ABFRAGEN” valimiseks.
5.  valiku kinnitamiseks; näidikul kuvatakse seadistatud lülituspunkte koos vastavate temperatuuridega.

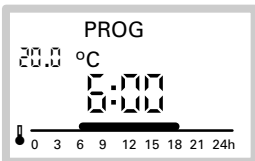








6.  kuni on esitatud päringud kõigi lülituspunktide kohta.
7. Seadke pöördlüli soovitud programmile.

Juhis

Vajutades nuppu , kuvatakse üksteise järel ühe päeva kõiki lülituspunkte. Kui jõutakse antud päeva viimase lülituspunktini, kuvatakse järgmise päeva lülituspunkte jne.

Puhkuseprogrammi päringud

1. Seadke pöördlüli asendisse „MENU”.
2.   programmi „FERIEN” valimiseks.
3.  valiku kinnitamiseks.
4.   kuni kuvatakse näitu „ABFRAGEN”.
5.  valiku kinnitamiseks.
6.  päringu esitamiseks algus- ja lõpukuupäeva ning temperatuuri kohta.
7. Seadke pöördlüli soovitud programmile.

... ruumid on liiga külmad?

Põhjus	Kõrvaldamine
Vitotrol 100 on valesti seadistatud	Kontrollige seadistusi ja vajadusel korrigeerige: <ul style="list-style-type: none"> ■ tööprogrammi (vt lehekülg 8) ■ sisetemperatuuri (vt lehekülg 13) ■ kellaaega (vt lehekülg 18)
Ühendatud komponendid (seadmed), näiteks kütteringluspump on rikkis	Kontrollige seadet, vajadusel võtke ühendust kütteseadmete firmaga


... ruumid on liiga soojad?

Põhjus	Kõrvaldamine
Vitotrol 100 on valesti seadistatud	Kontrollige seadistusi ja vajadusel korrigeerige: <ul style="list-style-type: none"> ■ tööprogrammi (vt lehekülg 8) ■ sisetemperatuuri (vt lehekülg 13) ■ kellaaega (vt lehekülg 18)

...   b näidikul?

Põhjus	Kõrvaldamine
Patareid on nõrgad	Vahetage patareid välja (vt lehekülg 24) Jäätmekäitlus Patareisid/ akusid ei tohi käsitleda olmejäätmetena. Viige kasutatud patareid /akud selleks ettenähtud kogumispunkti.

Patareide vahetamine

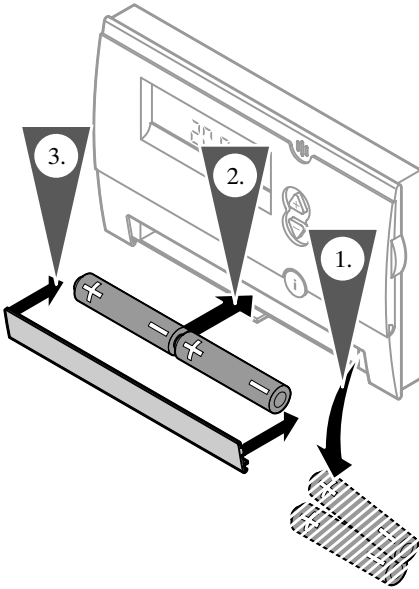

Paigaldage iga 1,5 aasta järel **uued** patareid.

1. Võtke patareid välja.
2. Paigaldage patareid nagu joonisel näidatud.
Ärge kasutage kahjulikke aineid sisaldavaid leelispatareisid, 1,5-V-Mignon-leeliselemente, tüüp LR6/AA.
3. Kinnitage kate.
4. **10 minuti** pikkuse patareivaru ületamisel tuleb teostada lähtestamine (vt RES-nuppu leheküljel 6). Seejärel tuleb uuesti seadistada kuupäev ja kellaeg.

Puhastamine

Seadet võib puhastada tavaliste müügil olevate puhastusvahenditega (välja arvatud abrasiivsete puhastusvahenditega).

Nõuanded energia kokkuhoiuks

Peale nüüdisaegse kütteseadme eeliste ärakasutamise saate ka teie ise oma käitumisega täiendavalt energiat kokku hoida.

Rakendage järgmisi abinõusid:

- Õige õhutamine.
Avage aken lühikeseks ajaks täielikult ja sulgege selleks ajaks termostaatventiilid.
- Ärge kütke ruume liiga soojaks, püüdke saavutada sisetemperatuur 20 °C, sest iga kraad, mille võrra sisetemperatuur on madalam, aitab säästa kuni 6% küttekuludest.
- Pimeduse saabumisel laske aknarulood akende ette (kui rulood on kasutusel).
- Kasutage kaugjuhtimispuldi seadistusvõimalusi, näiteks normaalset sisetemperatuuri vaheldumisi alandatud sisetemperatuuriga.

Märksõnaregister

A

Alandatud sisetemperatuur	
Õine (alandatud) temperatuur ...	8, 13
Alandatud temperatuur	8, 13

E

Energia kokkuhoid	15, 17, 25
Esmane kasutuselevõtt	5

G

Gaasikraan	2
Gaasilõhn	2

I

Individuaalsed lülitusajad	9, 10
----------------------------------	-------

J

Juhised puhastamiseks	25
Juhtnupud	6

K

Kasutamise kehtivus	28
Kellaaja muutmine	18
Külaliste režiim „YY“	6, 16
Külaliste režiimi temperatuuri seadistamine	16
Külmumiskaitse	8, 13
Kütteaegade muutmine	10
Kuupäeva muutmine	18

L

Lülitusajad (lülituspunktid)	
■ päringud	21
■ seadistamine	10

M

Mida teha, kui	23
Mugavustemperatuur	13

N

Näidikuelemendid	6
Näidikul kuvatavad sümbolid	7
Näidikuvariant	19
Normaalne sisetemperatuur (päevane temperatuur, mugavustemperatuur)	8

O

Oht	2
Ohutusjuhised	2
Õine (alandatud) temperatuur	8


P

Päevane temperatuur (mugavustemperatuur)	8, 13
Patareide vahetamine	24
Puhkus	17
Puhkuseprogramm	
■ lõpetamine	17
■ päringud	22
■ seadistamine	17

R

Rikete kõrvaldamine	23
---------------------------	----

S

Säästurežiim	15
Säästurežiim „  “	6, 15
Sisetemperatuuri korrigeerimine ...	20
Sisetemperatuuri muutmine	13
Suitsugaasi lõhn	2

T

Tegelike temperatuuride päring	21
Temperatuuride päringud	21
Temperatuuride seadistamine	13
Temperatuuripäringud	21
Tööprogrammi valimine	8

V

Välisseinakorrektsioon	20
------------------------------	----



Kasutamise kehtivus

Vitotrol 100, tüüp UTD, tellimisnumber 7179 059

Sertifitseerimine



Kuhu pöörduda?

Küsimuste korral kütteseadme hooldus- ja korrashoiutööde kohta pöörduge kohaliku kütteseadmete firmasse.

Teie lähieesbruses asuvate kütteseadmete firmade kohta saate teavet näiteks veebilehelt www.viessmann.de

Viessmann UAB
Kadaka tee 36
10621 Tallinn
Telefon: +372 6997195
Faks: +372 6997196

5574 466 Tehnilised muudatused võimalikud!

Trükitud keskkonnasõbraliku,
kloorivaba, pleegitatud paberi peale